

UdiRC®

优迪科技®

D15

操作指南

适合室内飞行的直升机


- ▲ 本产品适应14岁以上用户使用。
- ▲ 请远离旋转中的桨叶。
- ▲ 详细阅读《免责声明及安全操作指引》。

**郑重
声明**

本公司产品不断改进，设计与参数如有变更，恕不另行通知。
本手册上所有资料经过仔细校对，力求准确无误，如有任何错漏，
本公司保留最终解释权。

起飞前准备

飞行器准备

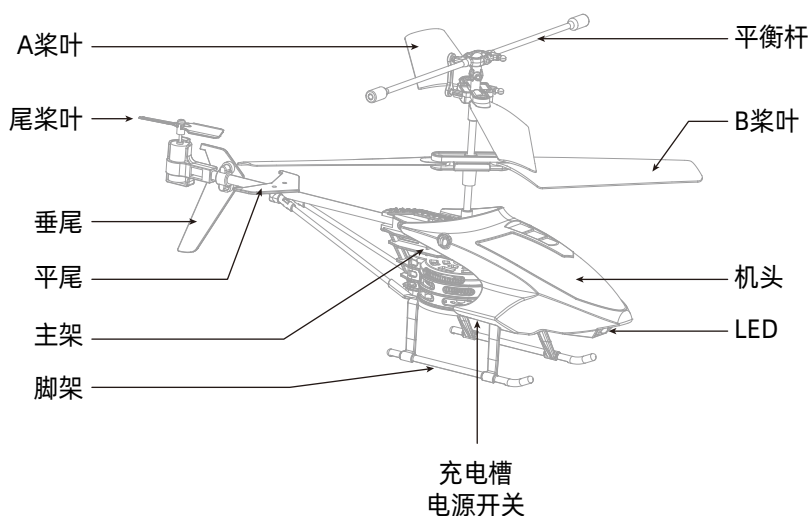


电池充电

原厂配置飞行器电量不足, 须充电饱和后再使用。

将原厂配置USB充电线与飞行器连接, 再连接其它USB充电插口。


充电时USB充电线指示灯为红色, 充电完成成为绿色。

充电时必须关闭飞行器电源。

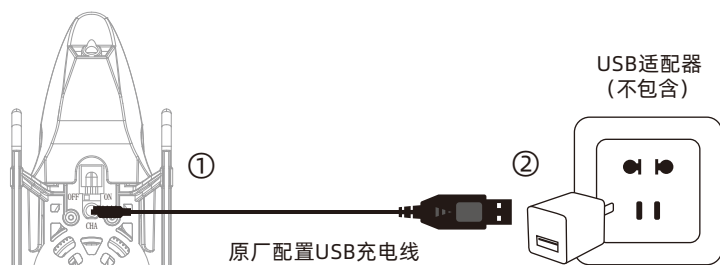


▲ 仅使用原厂配置充电线, 建议选择输出为5V 2A电流的适配器。

遥控器准备

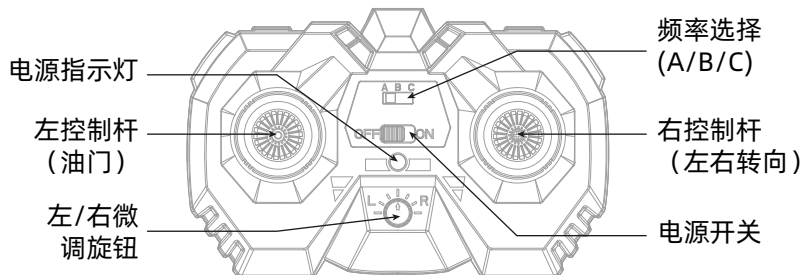

安装电池

打开遥控器电池盖, 按照电池槽中“+”电极指示, 安放同型号电量饱和的电池 (需自备)。

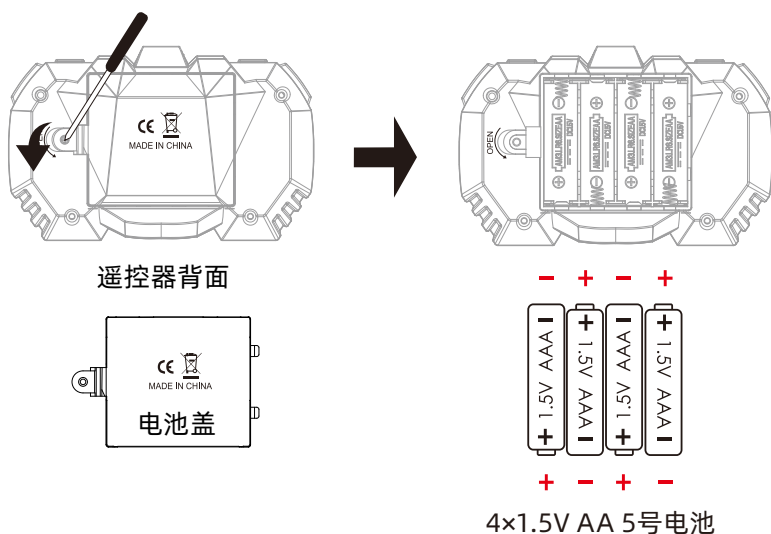

锂电池的弃置与回收利用

废弃的锂电池不能随意扔在垃圾桶。请与环境部门, 废品代理或者模型的供应商联系, 或者离你最近的锂电池回收利用中心联系。




飞行操作

遥控器与飞行器连接



对频



① 打开遥控器的电源开关，指示灯为快闪。

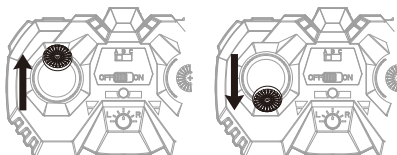


② 将左控制杆推到最高位再拉回最低位，遥控器指示灯变为长亮。进入对频状态。

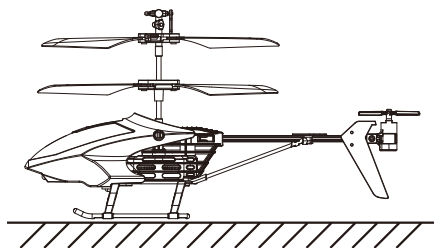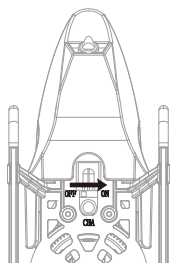

放置在水平地面上

③ 开启直升机电源，机头LED从快闪变为长亮，表示对频成功。

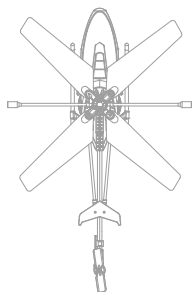



启动时直升机尾部
必须朝向操作者。

注意



- ① 当多架直升机同时操作时，对频前遥控器必需选择不同的频率（A/B/C），并且必须错开对频，否则会对频不成功。
- ② 开机前确认遥控器的左控制杆处于最低位置。
- ③ 开关机顺序。开始时，先开启遥控器电源，再打开直升机电源；结束时，先关闭直升机电源，再关闭遥控器。
- ④ 操作不当造成坠机。需检查确认飞行器电机、桨叶或电池等配件的连接情况，以及损坏程度，确认无误才能再次飞行。如有损坏请更换新配件，否则容易产生飞行事故。
- ⑤ 切勿在阳光直射或有强烈光线的地方操作此玩具。
- ⑥ 切勿遮盖遥控器上的透明罩。

控制杆操作

左控制杆

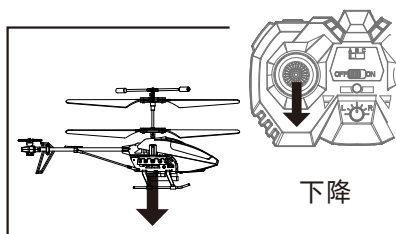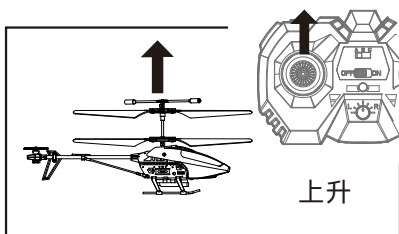

右控制杆

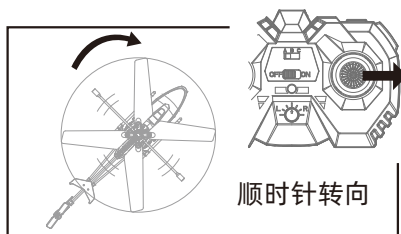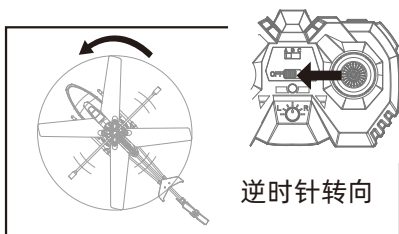

起飞


对频成功后，左控制杆向上慢慢推，直升机桨叶旋转，向上飞离地面。

降落


飞行中，左控制杆向下慢慢推，直升机缓缓降落直至着陆。

前进


直升机起飞后会自动向前飞行。

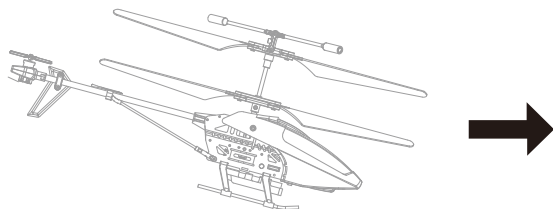


在没有操作右控制杆，直升机仍然在空中打转时，可以通过遥控器上的微调旋钮来进行校正，使其平稳飞行。

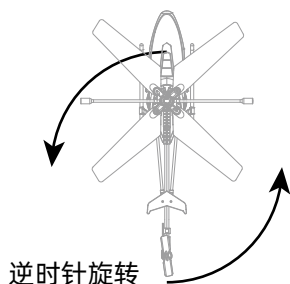


逆时针旋转

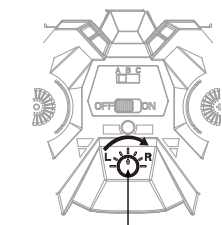

顺时针旋转微调旋钮

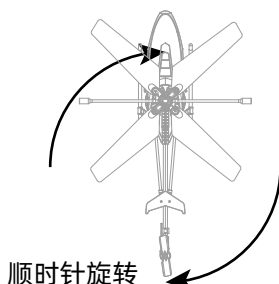

顺时针旋转

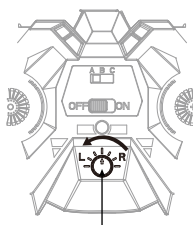

逆时针旋转微调旋钮

注意：机尾朝向操控者。

常见问题解析

序号	问题现象	原因分析	解决方法
1	遥控器指示灯不亮	1. 电池电量不足	1. 更换相同类型的新电池
		2. 电池正负极装错	2. 参照说明书, 遥控器电池组装方法
		3. 接触不良	3. 清理电池同电池片之间的污垢
2	遥控器同直升机无法连接	1. 指示灯不亮	1. 同上1.2.3解决
		2. 附近有其它信号干扰	2. 重启飞行器和遥控器电源
		3. 操作不当	3. 按说明书操作步骤进行
		4. 遥控器或飞行器受多次猛烈撞击致电子元件损坏	4. 到经销商购买相应配件及时更换
3	动力不足或飞不起	1. 桨叶严重变形	1. 更换相同规格新桨叶
		2. 电池电量不足	2. 按照说明给电池充电
		3. 桨叶装错	3. 按照说明更换正确的新桨叶
		4. 电机损坏	4. 更换相同规格的新电机
5	直升机指示灯不亮	1. 电池电量不足	1. 按照说明给电池充电
		2. 电池超过使用期限或电量过放保护	2. 到经销商购买新电池更换或按照说明给电池充电
		3. 电源线脱出	3. 按说明书描述操作焊线