

UDIRC® **优迪
灵动**

R1 / R2

操作指南

仅在平滑又干净的表面上使用

注意

- 本产品必须在成人监护下使用。
- 本产品适应8岁及以上用户使用。
- 操作前请仔细阅读此指南



安全操作指引

**郑重
声明**

本公司产品不断改进，设计与参数如有变更，将不另行通知。本手册上所有资料经过仔细校对，力求准确无误，如有任何错漏，请联系我们改正。本公司保留最终解释权。

警告

使用方法：请遵照说明书操作。

维护保养：本品含电子元件，不得入水或在潮湿环境下使用，用柔软洁净的布擦拭表面污迹。

- 1)为保证航空无线电台（站）电磁环境的要求，禁止在以机场跑道中心点为原点，半径 5000m 的区域内使用各类模型遥控器，在国家有关部门发布无线电管制命令期间、区域区、应按要求停止使用模型遥控器。
- 2)激光辐射，勿视直射光束。
- 3)模型只能使用推荐的充电器，充电器不是模型。模型清洁前应与充电器断开。
- 4)定期检查充电器的电线、插头、外壳和其它部件是否损坏，发现损坏时应停止使用，直至修复完好。
- 5)本产品内含有小部件，请勿吞食，有窒息危险，不适合3岁及以下儿童使用。
- 6)包装或说明书中含有重要信息，应保留。

电池注意事项

- 1.本产品使用3.7V充电锂电池，遥控器使用3节1.5V，7号电池；
- 2.安装或更换电池时应注意电池的极性；
- 3.非充电电池不可充电；
- 4.充电电池充电时，需要成人监护；
- 5.不同类型的电池或新旧电池不可混用；
- 6.用尽的电池需从模型中取出；
- 7.电源接线器不应短路；
- 8.请勿将电池短路、分解或投入火种；
- 9.长时间不使用请取出电池；
- 10.应使用本厂推荐的充电设备；
- 11.为延长充电电池使用寿命，请每隔三个月对电池进行充放电；





锂电池的弃置与回收利用

废弃的锂电池不能随意扔在垃圾桶。请与环境部门，废品代理或者模型的供应商联系，或者离你最近的锂电池回收利用中心联系。





操作前指引

R1遥控车概述

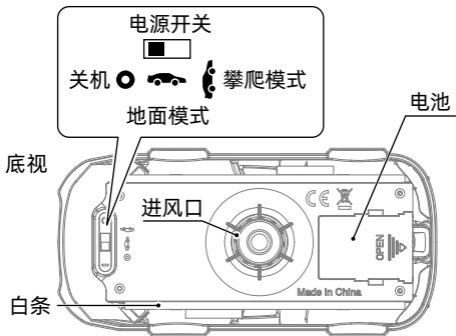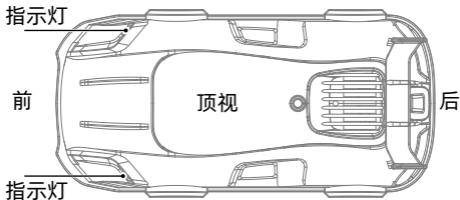


R2遥控车概述

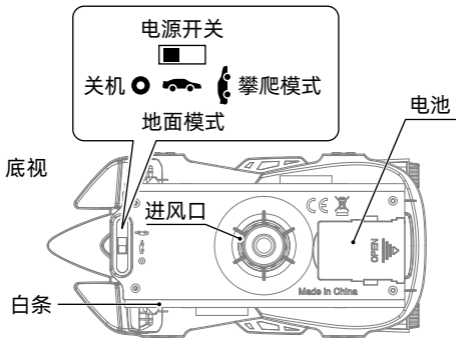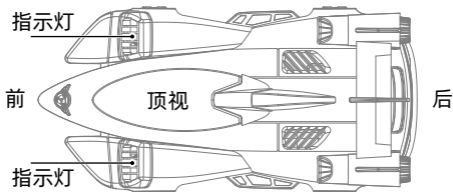

注意：车底白条禁止撕毁

电池充电


先充电。 将随附USB充电线与车辆电池充电端口连接，再连接其它USB输出端口(输出：**5V, 2A**)。充电时USB充电线指示灯为红色，充电完成为绿色。

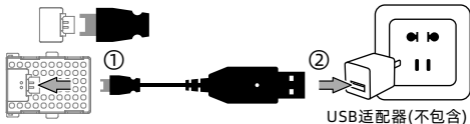

▲ 请使用设备随附的USB连接线并确保连接正确


警告：充电时必须有人照看。

电池装配

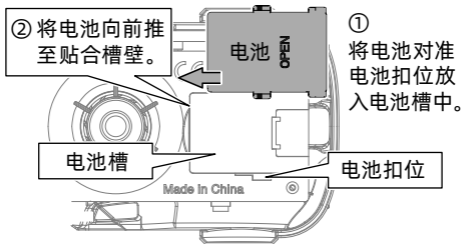


拆卸：向后推电池，从扣位中取出。

遥控器概述

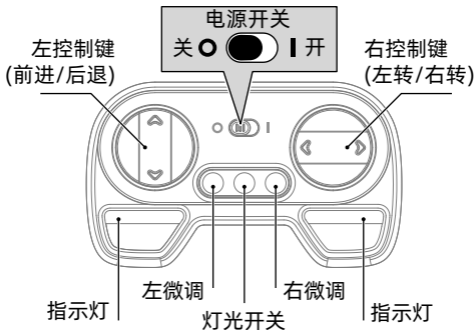


电池装配

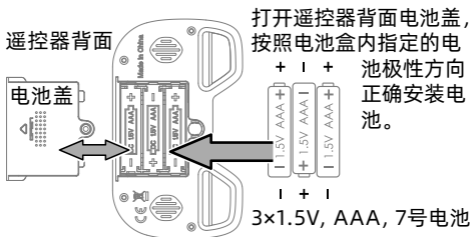


操作指引

操控方法

左控制键

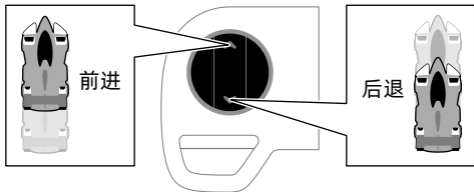

右控制键

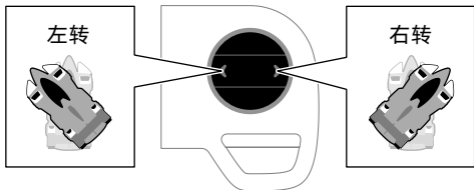

❗ 长时间无操作，遥控器的灯光
● 会熄灭，按任意键可恢复。

地面模式

关   | 开



地面模式

① 打开遥控器电源，指示灯闪烁。

② 遥控车开关推至中间位置：地面模式

③ 遥控器指示灯变为长亮，表示连接成功。可以开始操控车辆。

此模式下无声音
车辆放置于平滑又干净的地面上
地面行驶禁止使用攀爬模式

攀爬模式

关   | 开



攀爬模式


① 打开遥控器电源，指示灯闪烁。

② 遥控车开关推至右侧位置：攀爬模式

③ 遥控器指示灯变为长亮，表示连接成功。可以开始操控车辆。

注意：车底白条确认外翻，保证车辆能吸附在平滑又干净的墙壁或玻璃上。

旋转

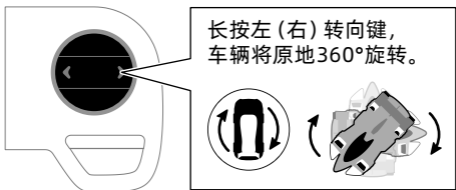


转圈 (仅地面模式)

同时长按前进(后退)
和左(右)转向键, 车
辆将360°转圈。



微调

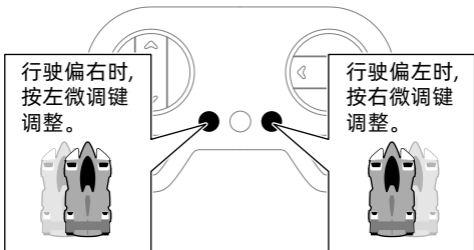

低电报警

遥控车：当车辆的电量不足时，指示灯会闪烁。
此时需尽快返回更换电池。

遥控器：当遥控器的电量不足时，指示灯会闪烁，
此时须尽快返回，更换遥控器电池。

注意事项

- ① 开关机顺序。开始时，先开启遥控器电源，再打开车辆电源。
结束后，先关闭车辆电源，再关闭遥控器电源。
- ② 车辆跌落后，需检查确认电池、布条或其它配件的连接情况，以及损坏程度，确认无误才能再次行驶。如有损坏请更换新配件，否则容易产生操控事故。

故障修理

问题	解决方法
无法行驶	<ol style="list-style-type: none">1.确认电源已开启。2.确认电池安装正确。3.电池电量不足。
无法攀爬	<ol style="list-style-type: none">1.过电保护，关机30秒后重启。2.布条没有按要求操作。
行驶不笔直	<ol style="list-style-type: none">1.确定行驶表面干净平滑。2.使用左右微调进行调整。
攀爬墙壁打滑	<ol style="list-style-type: none">1.用一块潮湿的布清理轮带。2.让布条与墙壁更加贴合。
从墙壁跌落	<ol style="list-style-type: none">1.车辆电量不足，重新充电。2.清理轮带，确认不松弛。3.检查进气口不堵塞。4.确认表面是平滑的。



手机扫一扫
看驾驶演示