

适合14岁以上年龄

Udi®
优迪玩具

优迪科技®



室内飞行

i31
操作指南

▲ 警告

- 1.请与高速旋转的螺旋桨保持安全距离,以免发生绞伤,割伤危险。
- 2.为保证航空无线电台(站)电磁环境的要求,禁止在以机场跑道中心点为原点,半径5000m的区域内使用各类模型遥控器,在国家有关部门发布无线电管制命令期间、区域区、应按要求停止使用模型遥控器。
- 3.激光辐射,勿视直射光束。
- 4.电机、电池为发热部件,请勿触摸。以免发生烫伤的危险。
- 5.模型只能使用推荐的充电器,充电器不是模型。模型清洁前应与充电器断开。
- 6.定期检查充电器的电线、插头、外壳和其它部件是否损坏,发现损坏时应停止使用,直至修复完好。
- 7.本模型可能含有小部件,有窒息危险,不适合3岁及以下儿童使用。
- 8.包装或说明书中含有重要信息,应保留。



电池注意事项

- 1.本产品使用3.7V充电锂电池;
- 2.安装或更换电池时应注意电池的极性;
- 3.非充电电池不可充电;
- 4.充电电池充电时,需要成人监护;
- 5.不同类型的电池或新旧电池不可混用;
- 6.用尽的电池需从模型中取出;
- 7.电源接线器不应短路;
- 8.请勿将电池短路、分解或投入火种;
- 9.长时间不使用请取出电池;
- 10.应使用本厂推荐的充电设备;
- 11.为延长充电电池使用寿命,请每隔三个月对电池进行充放电;

使用方法:请遵照说明书安装、操作模型,将开关置于“ON”位置,即可使用。

维护保养:本产品含有五金、电子元器件,不得入水或长期在潮湿环境下放置,请用干净抹布擦拭表面污迹。

认识您的飞行器

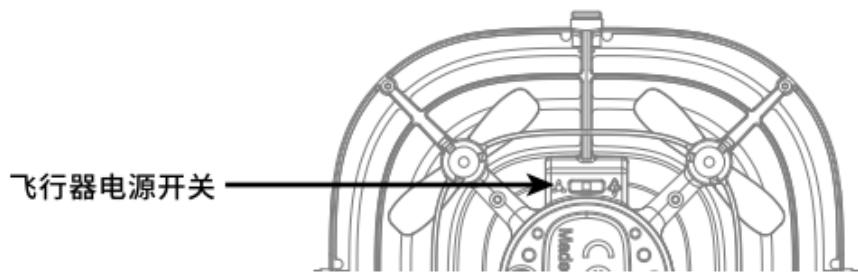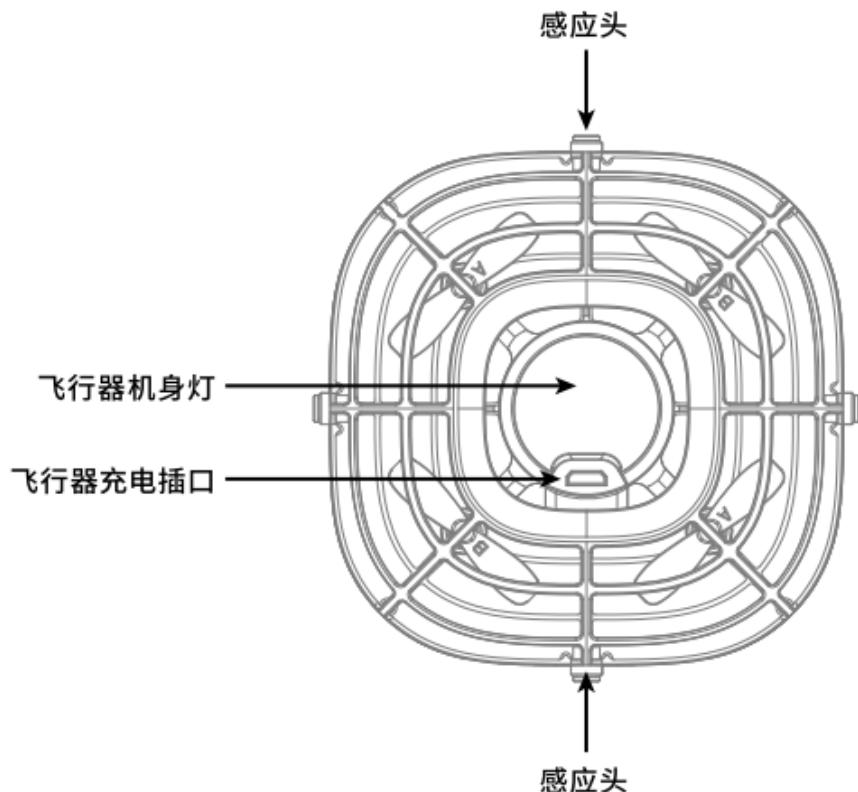

飞行模式


电源开关有两种模式，默認為关闭电源，推向  开启风扇模式，推向  开启飞行模式。



启动


电源开关推向  开启飞行模式。

飞行器灯光由白红灯交替快闪，将飞行器平稳放置手上，机身灯变为绿色时，陀螺仪校准完成，表示可以正常飞行。

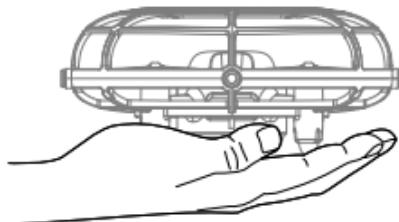

飞行

将飞行器托放在手，轻轻向上抛，飞行器将会自动启动，进入飞行状态。

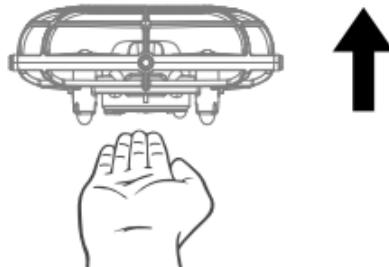

飞行互动


1. 用手或某一个物体接近飞行器底部，飞行器将会上升一定的距离。
2. 当手或者某一物体接近飞行器时，飞行器将会移动。
3. 如遇到强光，黑色物体和玻璃时，将会影响飞行器的正常运行。

高低速切换

开机默认为低速，绿灯亮。


用手在飞行器底部匀速来回感应，
当变为蓝灯时，切换为高速。

注意：在飞行器启动，但未
抛飞时才可进行切换。

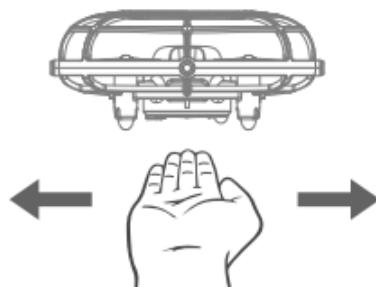

飞行校正



重新打开电源，机身灯为绿色，放在水平面上，双手放在飞行器两侧的有感应头的位置旁边上下移动，直到红灯闪烁后再变为绿灯，校正完成。

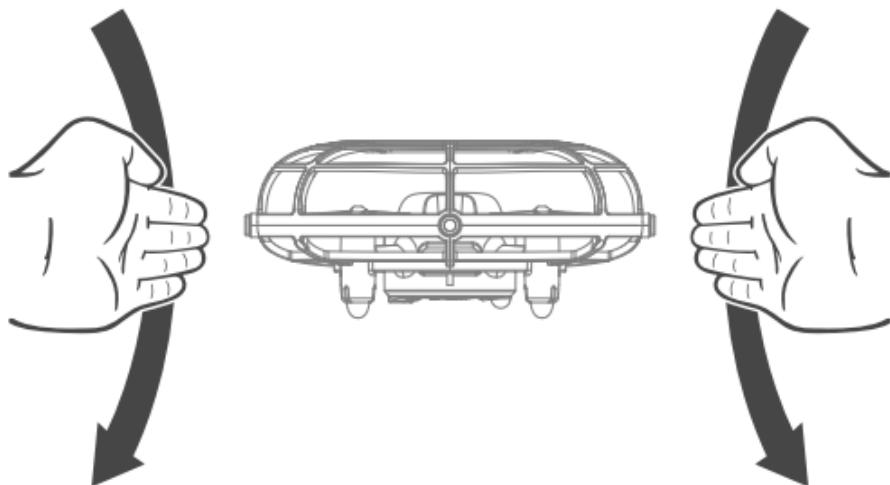


注意：当飞行器受到撞击或不正常跌落时，有可能导致陀螺仪不能复位，从而使飞行器难以控制。此时需重新打开电源对飞行器进行校正。

停止飞行

用手抓住飞行器将它翻转过来即可停止飞行。

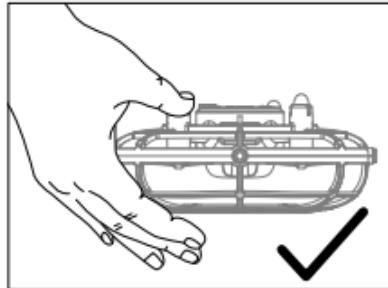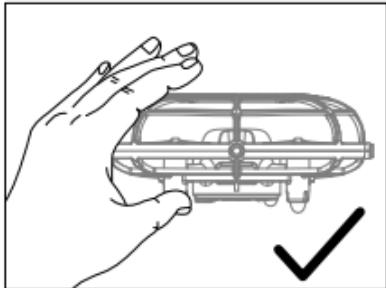

注意：不要用手抓住飞行器的
周边，避免被正在运行
的桨叶打中。

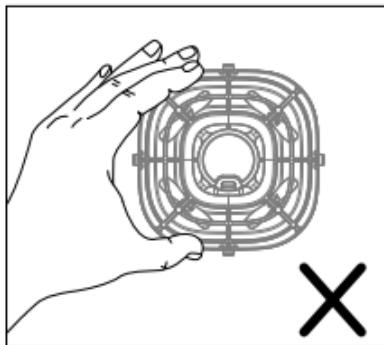

风扇模式

1. 将飞行器装到风扇座中(图1), 注意正反面(图2)。
2. 电源开关推向  位置开启风扇模式。

温馨提示：使用风扇模式时，连接USB可持续使用。

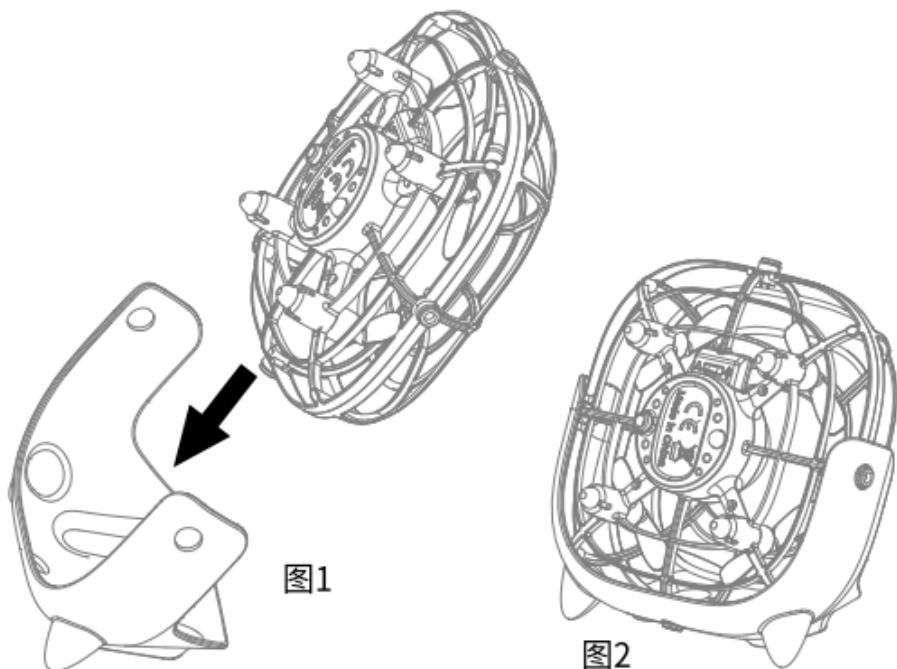


图1

图2

锂电池的充电方式

- 先将飞行器与USB充电器连接，再连接下图任何一种方式充电USB插口。
- 充电时，飞行器机身红色灯长亮，充电完成时飞行器绿色灯长亮。

※建议选择输出为5V2A电流的适配器，充电更快。



手机充电器





充电宝



电脑充电



车载充电器

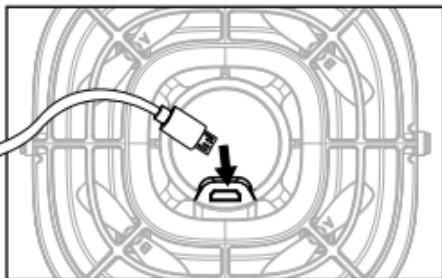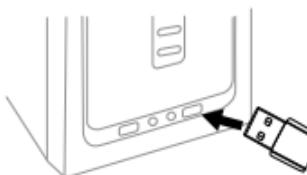

锂电池的弃置与回收利用

废弃的锂电池不能随意扔在垃圾桶。请与环境部门，废品代理或者模型的供应商联系，或者离你最近的锂电池回收利用中心联系。



郑重声明

本公司产品不断改进，设计与规格如有变更，恕不另行通知。本手册上所有资料经过仔细校对，力求准确无误，如有任何印刷错漏，本公司保留最终解释权。



优迪官网